



前面板 (安裝於門扇外)

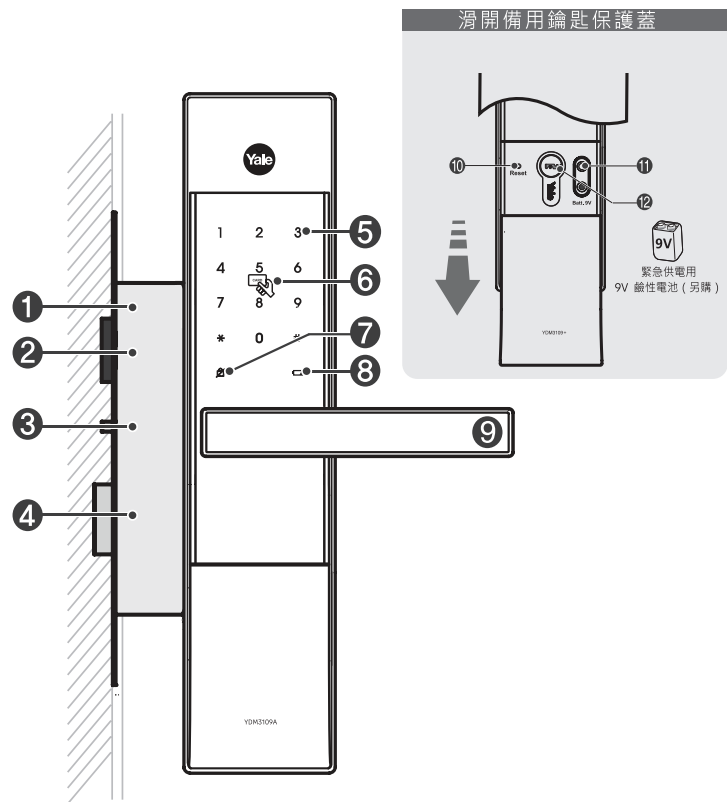

產品構成

基本配備

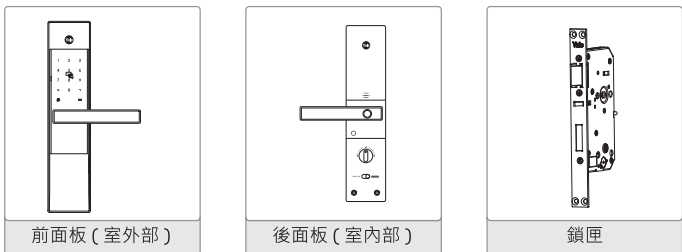

其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池 (4顆)
- 卡片 (4張)
- 機械鑰匙 (2支)

選配產品


- 遙控器
- 遙控器模組
- 藍芽及其他遠端連線模組

產品規格

零件	規格	備註
室外部	68.6(W) X 306.6(H) X 27(D)(70.6)mm	操作溫度 -15~55°C (5~131 ° F)
室內部	72.8(W) X 306.6(H) X 37(D)(80.8)mm	
門把	鋅壓鑄	
卡片	4 張	
電池	4 顆 1.5V AA 鹼性電池 (操作電壓：4.5~6V)	
鎖匣	鋼及 SUS304	
選配	無線	遙控器 藍芽及其他遠端連線模組

* 電池壽命可能會因溫度、溼度、使用頻率及電池品質而有差異。

後面板 (安裝於門扇內)

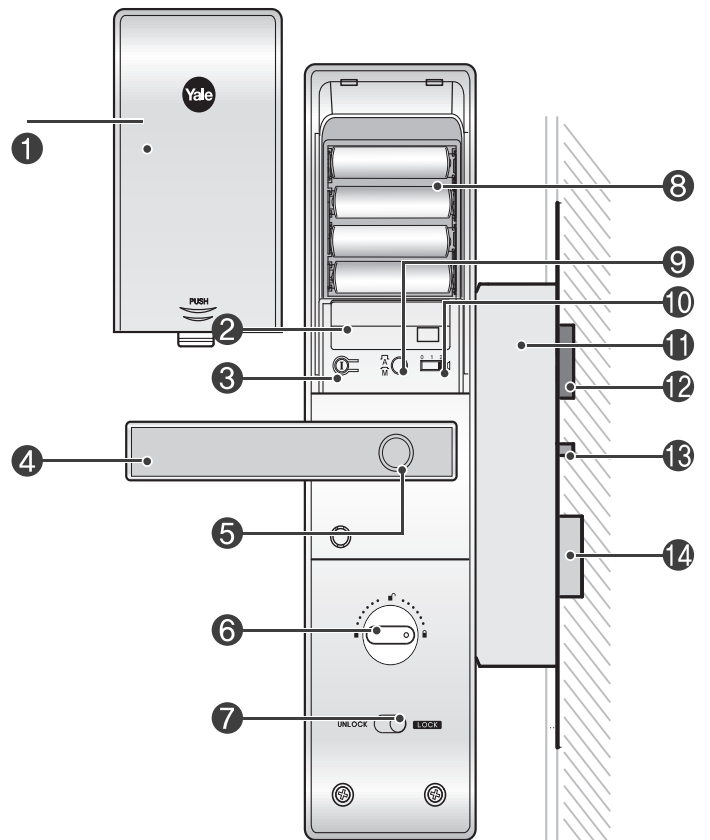

名稱識別 - 前面板 (室外部)

1	鎖體	2	斜舌
3	感應舌	4	方舌
5	熱感應鍵盤	6	卡片讀取區域
7	上鎖失敗警示燈	8	低電量指示燈
9	把手	10	重啟按鈕
11	緊急供電端子		
12	備用機械鑰匙孔		

名稱識別 - 後面板 (室內部)

1	電池滑蓋	2	模組插槽
3	1 登記鍵	4	把手
5	安全把手按鈕	6	手動上鎖旋鈕
7	內部強制上鎖開關	8	1.5V AA 鹼性電池槽
9	自動 / 手動上鎖按鈕	10	音量控制開關
11	鎖體	12	斜舌
13	感應舌	14	方舌

圖示說明

- 使用者密碼：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- 管理者密碼：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- 訪客密碼：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- 一次性密碼：只可使用一次，使用後即失效。
- 使用者代碼：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 1 登記鍵
	登記卡片
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

功能設置

藍芽模組 (另購)

設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

安全把手

獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙

若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。

完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)

若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

快速選單 (一般模式)


一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼	* 返回上一頁 / 1 完成登記											
登記	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
卡片	最多100組											
登記	1	U PIN CODE	1									
訪客密碼												
登記	U PIN CODE	1	1	#	1	#	V PIN CODE	#	*	或 1		
刪除	U PIN CODE	1	1	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 1		
一次性密碼	一次使用後自動失效											
登記	U PIN CODE	1	2	#	1	#	O PIN CODE	#	*	或 1		
刪除	U PIN CODE	1	2	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 1		
刪除所有卡片												
刪除卡片	U PIN CODE	1	3	#	U PIN CODE	#	*	或 1				
一般模式與進階模式切換												
操作方法	U PIN CODE	1	4	#	1	#	M PIN CODE	#	M PIN CODE	1		

遙控器 (選配)	最多5個											
登記	U PIN CODE	1	8	#	1	#	SET Button	#	*	或 1		
刪除	U PIN CODE	1	8	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 1		
控制器 (選配)												
登記	U PIN CODE	1	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或 1		
刪除	U PIN CODE	1	9	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 1		

如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定 (登記) 按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。

密碼開鎖

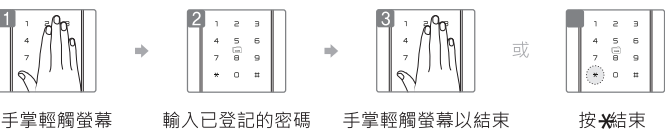

卡片開鎖



感應已登記的卡片。

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定



按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉 L 型板手，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手設定




使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕彈起，即完成設定。

室內 / 室外開門


室外開門



室內開門



內部強制鎖定裝置

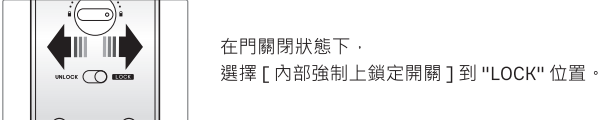


靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方便 (觸摸鍵盤 3 秒後輸入密碼等開門)



鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門



手動鎖定狀態下

